


取扱説明書

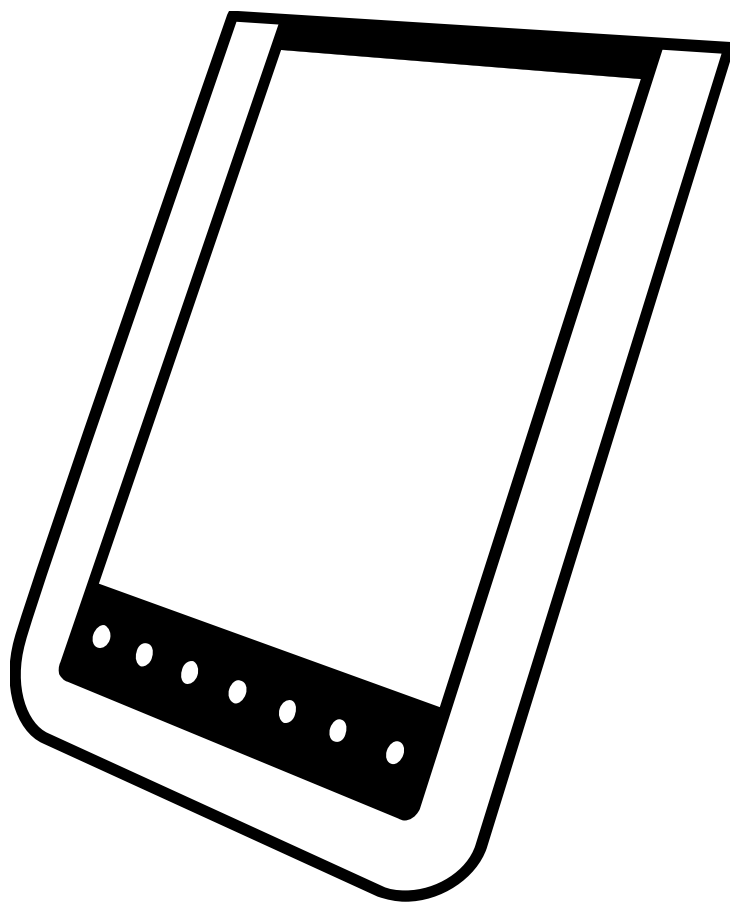

ISTORIA

イストーリア

REV. 1.0

■ISTORIA（イストーリア）について

ISTORIA をご購入いただきありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、必ずこの **ISTORIA 取扱説明書** をよくお読みになり、正しい操作を行ってください。

ISTORIA は雑誌オンライン+BOOKS で販売中のコミックが読める電子コミックリーダーです。雑誌オンライン+BOOKS で購入したコミックをインポートすることによって、いつでもどこでもコミックを読むことができます。また、画像を閲覧したり、内蔵スピーカーやヘッドホンを通じて、音楽を聞くこともできます。

■目次


1. はじめに	1
① 各部の名称と機能.....	1
② 充電方法.....	3
③ バッテリーメンテナンス.....	3
2. 基本操作方法	4
① 電源を入れる／切る.....	4
② スクリーンセーバーモードとスリープモード.....	4
③ microSD カード／差し込み・取り外し.....	5
④ microSD カード内のファイルの参照方法.....	5
3. 画面操作方法	7
① メニューの操作方法.....	7
② タッチスクリーンの操作方法.....	7
③ スクリーンキーボードの使用.....	8
4. ホームメニュー・メインメニューとモード	9
① ホームメニューについて.....	9
② 各メニューとその機能について.....	9
③ ブックリストモード.....	10
1. サブメニューの使用.....	10
2. コミックの並べ替え.....	11
3. コミックの閲覧.....	11
4. 自動ページめくり.....	11
5. コンテンツの拡大.....	11
6. ブックマーク.....	11
7. 目次の表示.....	12
8. コミック情報の表示.....	12
④ ブックマークモード.....	13



⑤	ファイルマネージャーモード.....	14
1.	ファイルの削除	14
2.	ファイルのコピー	14
3.	ファイル名の変更	15
4.	パソコンと接続しファイルをインポート.....	15
⑥	リーディングルーム	16
1.	雑誌オンライン+BOOKS への会員登録（新規アカウント作成）	16
2.	ISTORIA の端末認証（初めてご使用になる場合）	16
3.	コミックのダウンロード	17
⑦	ストア	18
⑧	設定モード	19
1.	Wi-Fi 設定.....	19
2.	言語	19
3.	現在の日付と時刻	19
4.	詳細設定	20
5.	デバイスに関する情報をもっと見る	20
6.	パワーセーブ.....	20
7.	スクリーンセーバー	20
⑨	画像モード	21
1.	画像の閲覧.....	21
2.	スライドショー再生オプションの設定	21
3.	スライドショーの再生	22
4.	画像の拡大／縮小	22
5.	画像ファイルの並び替え.....	22
⑩	オーディオモード.....	23
1.	オーディオファイルの再生.....	23
2.	再生モードコントロールパネル	23
3.	ボリュームコントロールパネル	24
4.	オーディオファイルの検索.....	24
5.	オーディオファイルの並び替え	24
5.	Wi-Fi 接続.....	25
①	Wi-Fi 接続設定.....	25
②	Wi-Fi ネットワークの追加.....	25
③	インターネットに接続	26
6.	製品仕様.....	27









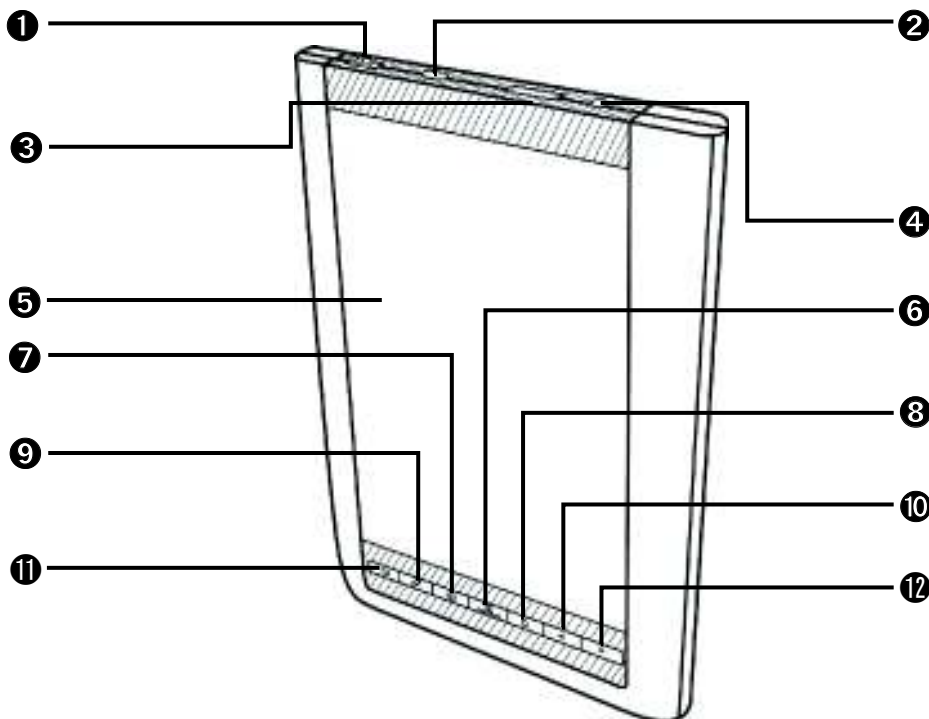


1. はじめに

① 各部の名称と機能


前面と上面






No.	概要
①	<p>【電源スイッチ】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5 秒間電源スイッチをスライドさせて、ISTORIA の電源をオンにします。 ・ 電源をオフにするには、電源スイッチをスライドさせ、その後  をタップします。 ・ スリープモードにするには、電源スイッチをスライドさせ、 をタップします。 ・ スリープモードを解除するには、もう一度電源スイッチをスライドさせます。
②	<p>【USB ポート】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ISTORIA とパソコンを USB ケーブルで接続して、パソコンから ISTORIA へのファイルの転送や、ISTORIA からパソコンにファイルを送送することができます。 ・ ISTORIA とパソコンを USB ケーブルで接続して、バッテリーを充電することができます。
③	<p>【microSD カードスロット】</p> <p>microSD/microSDHC カードを microSD カードスロットに挿入して、カードに保存されているコミックや画像・オーディオファイルにアクセスします。</p>
④	<p>【ヘッドホン端子】</p> <p>ヘッドホンを差し込んで、オーディオファイルをヘッドホンから聴くことができます。</p>
⑤	<p>【タッチスクリーン】</p> <p>タップやスワイプなど様々な指のジェスチャーで、画面を操作することができます。([3.-② タッチスクリーンの操作方法] 参照)</p>

No.	概要
⑥	 【メニューボタン】 コミックのリスト、画像またはファイルマネージャーモードなど、サブメニューを表示するには、このボタンを押してください。  【インジケータ】 タッチ画面上の任意の場所をタップすると、このインジケータが点灯（青色）します。
⑦	 【ボリュームコントロールボタン】 1・このボタンを押すと、ボリュームコントロールバーが表示されます。  ← ボリュームコントロールバー 2・  /  を押して、音量の調整を行います。
⑧	 【ページバーボタン】 コミックの閲覧中にページ番号などを表示します。
⑨	 【リフレッシュボタン】 現在表示されているの画面のをリロード（再読込）を行います。
⑩	 【前ページへ】 前のページを表示します。
⑪	 【戻るボタン】 最後に閲覧したページ、もしくはメインメニューのホーム画面に戻ります。
⑫	 【次ページへ】 次のページを表示します。

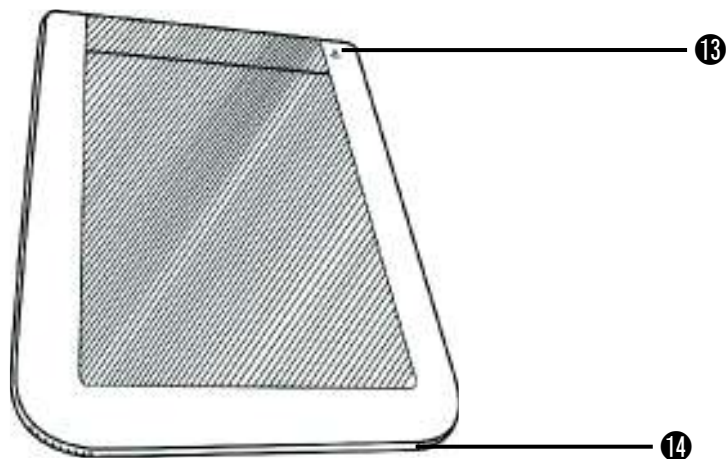
背面





No.	概要
⑬	【リセットボタン】 全ての操作にตอบสนองしない時に、ISTORIA をリセットするボタンです。 ペン先などの先のとがったもので押してください。
⑭	【スピーカー】 音声や音楽などを再生するための内臓スピーカーです。  と  /  でスピーカーのボリュームを調整します。



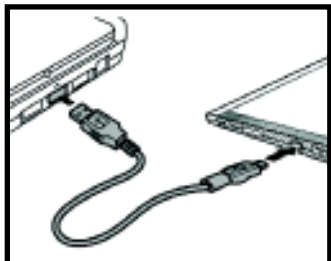

② 充電方法

初めてご使用になられる時、ISTORIA は十分な充電がされていません。
ISTORIA をはじめてご使用になる前に、8時間程充電を行ってください。



■充電方法

1. 付属の microUSB ケーブルを ISTORIA の USB ポートと、パソコンの USB ポートに差し込みます。
2. バッテリーが充電中であることを示すバッテリー充電アイコン  が、画面に表示されます。
3. バッテリーが完全に充電された後、バッテリーフルアイコン  が画面に表示されます。
4. ISTORIA とパソコンから、USB ケーブルを取り外します。

	バッテリーは充電中です。
	バッテリーはフル充電です (3.5 時間程度)。
	バッテリーステータス： 少ないバーのバッテリーアイコン、少しバッテリーが残っている状態です。
	バッテリーが消耗しています。すぐにバッテリーを充電してください

③ バッテリーメンテナンス

電池の容量は、充電・消耗されるたびに減っていきます。

しかし、以下の使用方法によってバッテリーの寿命を延長することができます：

- ・ ISTORIA は少なくとも週に一度は使用してください。
- ・ バッテリーを完全に充電してください。
- ・ 高熱に近い場所等で ISTORIA を使用・保管しないでください。




自分でバッテリーを交換しようとししないでください。ISTORIA を分解しようとする、破損または、けがをえる恐れがあり、保証・サポート対象外となります。

2. 基本操作方法

① 電源を入れる／切る

■電源を入れる

1. 電源スイッチ  を5秒間スライドさせ、ISTORIAの電源が入ったら離します。
2. 起動画面が表示されます。そのまま起動が完了するまでお待ちください。
3. 起動が完了すると、ホーム画面が表示され、コミックを閲覧したり、音楽を聴くことができます。



■電源を切る

電源スイッチ  をスライドして、ISTORIAの電源を切る  をタップします。


② スクリーンセーバーモードとスリープモード



■スクリーンセーバーモード




ISTORIA が一定の時間アイドル状態時にスクリーンセーバーモードに入ります。

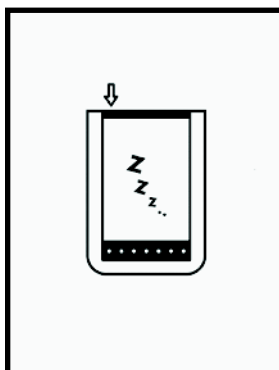現在表示のページに戻るには画面上の任意の場所をタップします。スクリーンセーバーモードに入る前に、持続時間を設定するには、ホームメニューの[設定]→[スクリーンセーバー]で設定します。



■スリープモード

3分間スクリーンセーバーモードでアイドル状態の後、ISTORIA がスリープモードに入ります。


また、電源スイッチ  をスライドし、スリープモード  をタップすると、スリープモードに入ります。スリープモードを解除する場合には、電源スイッチ  をスライドさせます。

**Note :**

スリープモードのまま2週間以上放置しないで下さい。画面の焼付きが起こり、回復させることができなくなる場合があります。

③ microSD カード／差し込み・取り外し

microSD カードの金属面が下向きになっていることを確認してください。
microSD カードを、microSD カードスロットに奥までカチッと差し込みます。

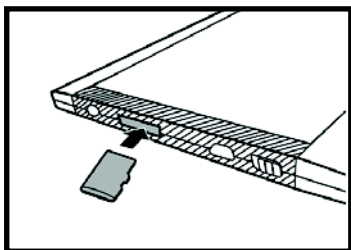**microSD カードの取り外し :**

microSD カードを押して、カードを取り外します。押しにくい場合には、ペン先等先の細いもので押して取り外してください。



Note : サポートされているメモリーカードの種類は[[6. 製品仕様](#)]をご参照ください。

④ microSD カード内のファイルの参照方法

1. 金属面を下向きにして、microSD カードを ISTORIA のスロットに差し込みます。
2. 付属の microUSB ケーブルを ISTORIA の USB ポートとパソコンの USB ポートに差し込みます。
3. “外部メモリーモードを有効にしますか？”と表示されたら、画面の をタップします。(接続中は ISTORIA の画面に“接続中”と表示が出ます。)

※Windows の自動再生画面が表示されたら、「フォルダを開いてファイルを表示」を選択します。


※ISTORIA に挿入された microSD カードは、リムーバブルドライブとしてコンピュータに認識されます。
4. 別のドライブまたはフォルダーから電子コミックファイルや画像、オーディオファイル等を ISTORIA もしくは microSD カード内へコピーしてください。



ファイルのコピー中に、microSD の取り外しや、USB ケーブルの取り外しをしないでください。

5. コピーが完了したら、Windows タスクバーの通知領域で「ハードウェアの取り外し」を選

折して、ISTORIA とコンピュータの両方からケーブルを取り外します。通知領域にアイコンが表示されていない場合には、スタートメニューから、コンピュータ→リムーバブルディスクで対象を右クリックして「取り出し」を選択します。



3. 画面操作方法

① メニューの操作方法

ISTORIA の操作は、ホームメニューとサブメニューから行うことができます。また、ほとんどの操作はタッチスクリーンを使用して行うことができます。

② タッチスクリーンの操作方法


■タップ

機能の実行または、アイテムを選択するには、指を使って画面の表面をタッチします。




■スワイプ

コミックや画像を閲覧するときに、タッチスクリーンの左または上部に指を置き、右または下部に指をドラッグすると、ページをめくったり、次の画像を閲覧したりできます。前のページや前の画像を閲覧するには、反対の方向にスワイプします。

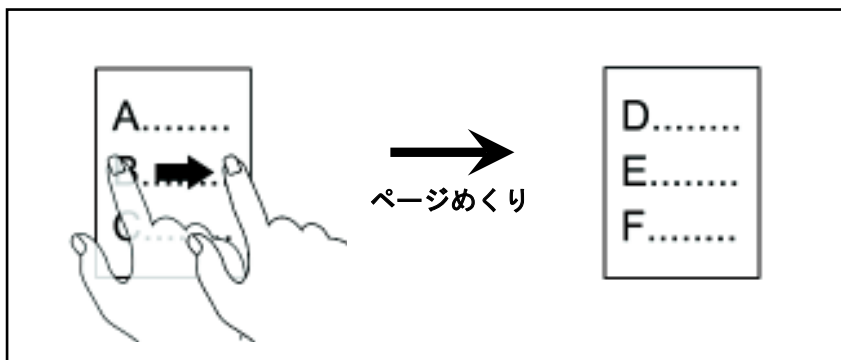

③ スクリーンキーボードの使用

文字入力画面ではスクリーンキーボードを使用して文字を入力します。
スクリーンキーボードの文字ボタンをタップして、入力したいテキストの入力をします。

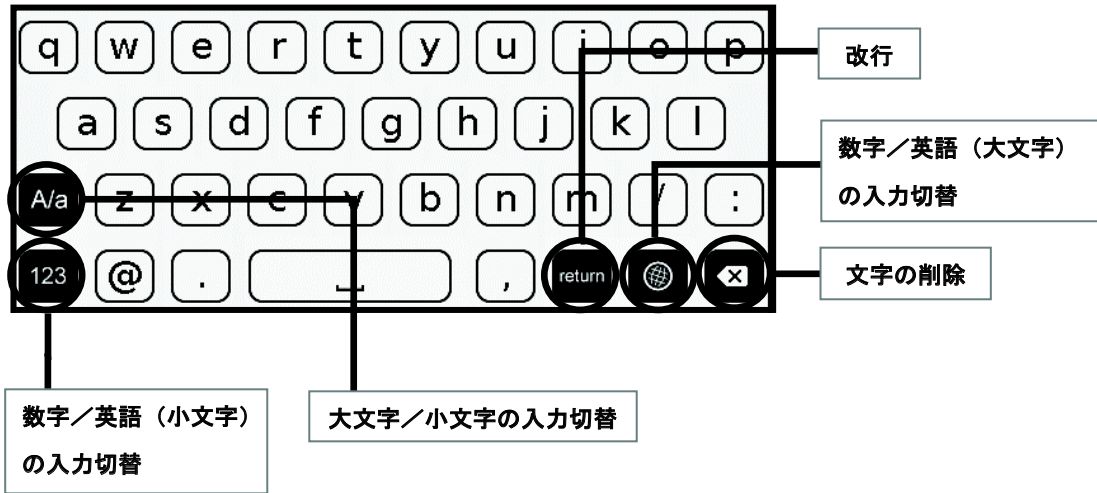


4. ホームメニュー・メインメニューとモード

① ホームメニューについて

ISTORIA の電源を入れると、ホーム画面のメインメニューが表示されます。











- ・希望のメニューを選択するには、そのアイコンをタップします。
- ・メインメニューに戻るには、ISTORIA の  を繰り返し押します。
- ・最後に読んだコミックがある場合、読んでいた本のタイトルがメインメニュー下部に表示されます。

メインメニューの次のページへ (画像・オーディオ)

最後に読んだコミックの閲覧


② 各メニューとその機能について

ISTORIA の主な機能として、以下の 8 つのメニューがあります。


アイコン	メニューと機能
	【ブックリスト】 コミックや互換性のある形式のドキュメントを閲覧可能です。また、閲覧中に、ブックマークを追加することができます。
	【ブックマーク】 ブックマークした全てのコミックの全てのページの参照ができます。
	【ファイルマネージャー】 内蔵メモリーや microSD カードに保存されたフォルダー／ファイルのリストを表示します。インターネットからダウンロードしたファイルもリストに表示されます。
	【リーディングルーム】 雑誌オンライン+BOOKS で購入した、ISTORIA に対応するコミックのダウンロードが行えます。
	【ストア】 ※3月にオープン予定です。ご期待ください！！
	【設定】 Wi-Fi 接続の設定、スクリーンセーバーの間隔や言語、日付／時刻などの ISTORIA に関連するその他の設定を行うことができます。
	【画像】 シングルビューまたはスライドショーで ISTORIA に互換性のある形式の画像を閲覧できます。
	【オーディオ】 ISTORIA に互換性のある形式の音楽、音声やオーディオブックの再生を行うことができます。

③ ブックリストモード 

ホームメニューより【ブックリスト】をタップすると、ブックリストモードに移行します。内臓メモリーまたは、差し込まれた microSD カードに保存されているコミック、雑誌オンライン +BOOKS のリーディングルームからダウンロードされたコミックがリストに一覧で表示されます。

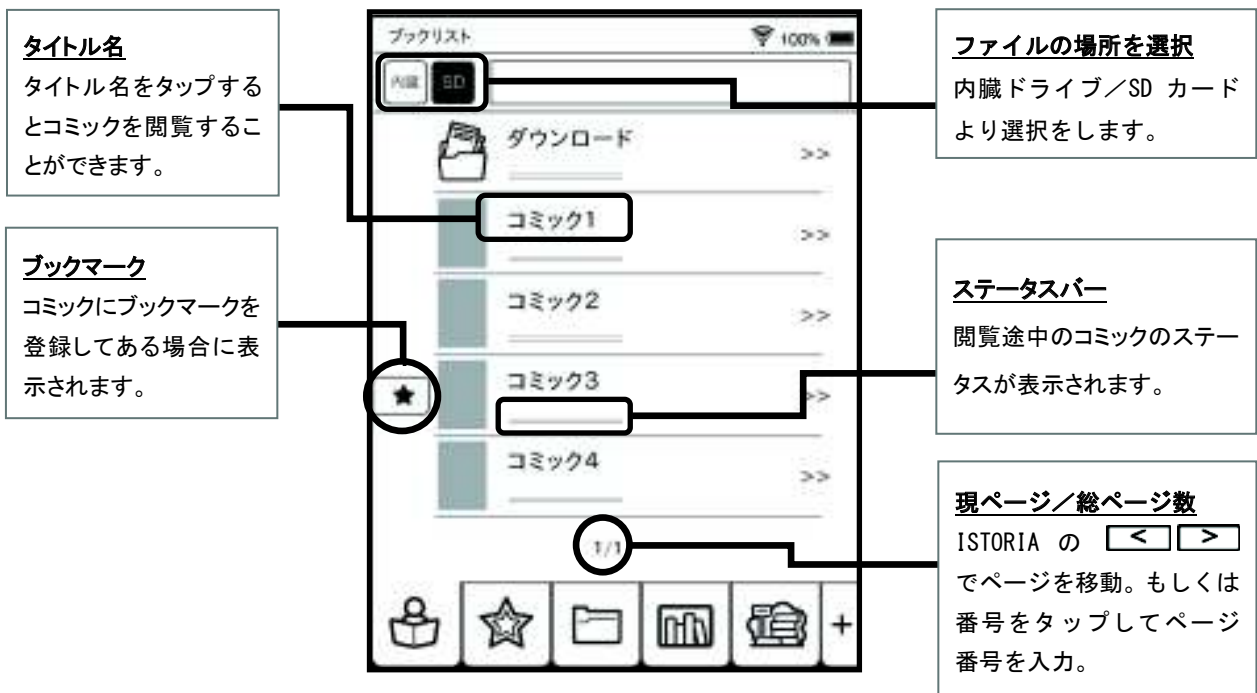




Note :

- ・  はブックマークを追加した後にブックリストに表示されます。
- ・ デフォルトブックリストのサブジェクトは予告なしに変更されます。


1. サブメニューの使用

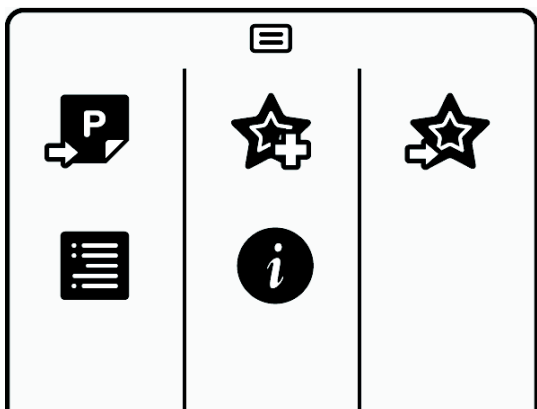コミックの閲覧中に、ISTORIA の  を押すとサブメニューが表示されます。






アイコン	機能
	特定のページに移動します。
	ブックマークの追加
	ブック内のすべてのマーク一覧に移動します。
	目次を表示します。 ※ コンテンツによって目次がない場合があります。
	ブック情報を表示します。






2. コミックの並べ替え

1. ブックリスト一覧画面で ISTORIA の  をタップすると、並べ替えオプションが表示されます。
2. ダウンロード日付順、タイトル順、著者順でコミックの並び替えを行うことができます。
3. 選択された方法によってブックリスト一覧が並び替えされます。




3. コミックの閲覧

1. タイトルを選択
ブックリストに一覧表示されたタイトルをタップします。コミックの最初のページか最後に読んだページが画面に表示されます。
2. ページをめくる
ISTORIA の  /  を押すか、指を使って画面をスワイプしてめくります。
(スワイプの方法については[[3.-②タッチスクリーンの操作方法](#)]をご参照ください。)
3. コミックを閉じる
読み終わるときは、ISTORIA の  を押して、本を閉じます。


4. 自動ページめくり

1. ISTORIA の  を押すと、画面下部に現在のページ／総ページ番号と  が表示されます。
2.  を押すと自動ページめくりが開始されます。
3. 自動ページめくり中に画面をタップしますと、画面上部に表示されるバーで、ページをめくる秒間隔の設定ができます (2/3/5/10 秒)。
4. また、画面下部に表示されるバーで、 で自動めくりの再開、 で自動めくりを停止することが出来ます。



5. コンテンツの拡大

コミックの閲覧中に、ISTORIA の  を押します。
画面下部の  /  をタップし、拡大／縮小を行えます。


6. ブックマーク


コミックの閲覧中にブックマークを追加することができます。
コミックの閲覧中に、ISTORIA の  を押し、サブメニューを開きます。

■ブックマークの追加


 をタップし、現在のページをブックマークに追加します。
ブックマークが登録されたコミックは、ブックリストの一覧でタイトルの右側に  アイコンが付きます。

■ブックマークの参照

コミックに追加されたブックマークを参照するには、コミックの閲覧中に ISTORIA の 

を押し、サブメニューを開き、★をタップします。ブックマークしたページの一覧が表示されます。一覧表示中に再度 ISTORIA の  を押し、ブックマークをページ順に並び替える事が出来ます。

■ブックマークの削除





削除したいブックマークのページを開きます。ISTORIA の  を押し、サブメニューを開きます。★をタップしページからブックマークを削除します。






Note :

ブックマークのページのみを参照する場合、ホームメニューからブックマークモードに移動してください。

7. 目次の表示

1. コミック本の閲覧中に、ISTORIA の  を押し、サブメニューを開きます。
2. サブメニューから  をタップすると、対応するページ番号のついた章とトピックスが配置されます。
3. ISTORIA の  /  を押しページを移動すると、目的の項目をタップしそれに対応するページにジャンプします。

8. コミック情報の表示




1. コミックの閲覧中に、ISTORIA の  を押し、サブメニューを開きます。
2.  をタップすると、ファイル名／タイトル名／著者名などの基本情報を表示します。
3. ISTORIA の  で閲覧画面へ戻ります。

④ ブックマークモード




ホームメニューより【ブックマーク】をタップすると、ブックマークモードに移行します。ブックリストには全てのコミックに追加した全てのブックマークが表示されます。


(詳しくは[[4.-③-6. ブックマーク](#)]をご参照ください。)

1. タイトル名をタップし、ブックマークの付いたページを表示します。
2. ISTORIAの  を押してブックマークリストの並び替えを行うことができます。
3. ISTORIAの  を押してキーワードの検索を行うことができます。
4. ブックマークリスト一覧に戻るには、ISTORIAの  を押します。

⑤ ファイルマネージャーモード



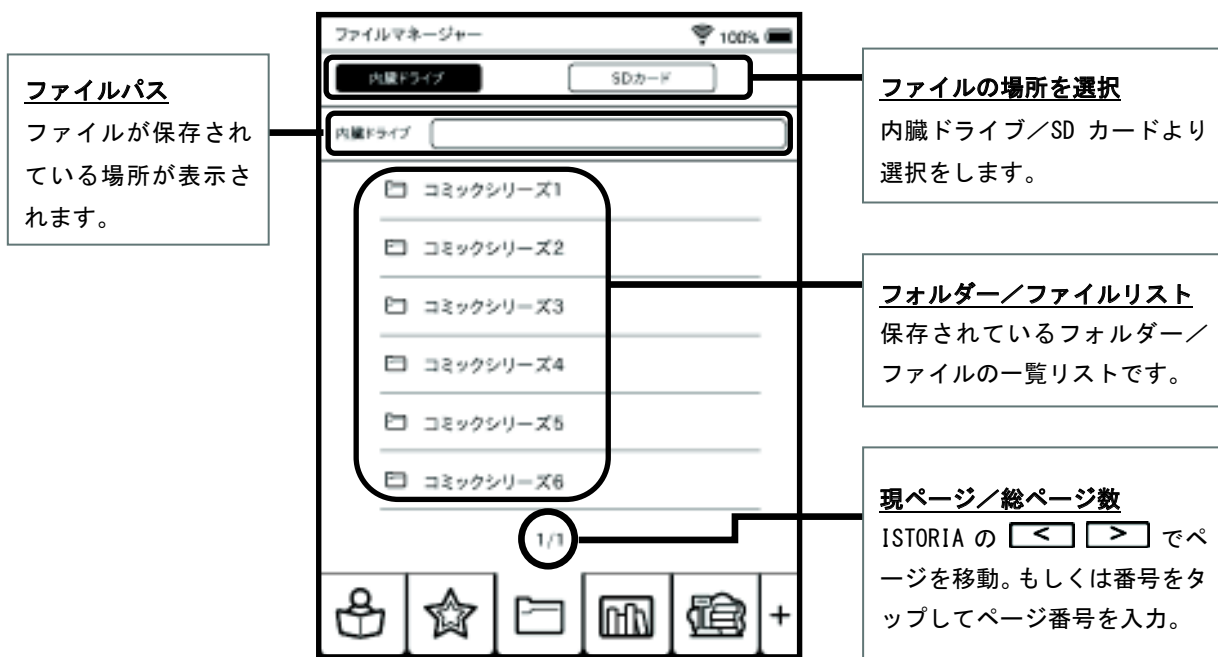


ホームメニューより【ファイルマネージャー】をタップすると、ファイルマネージャーモードに移行します。ファイルマネージャーモードでは、内蔵メモリーと microSD カードに格納されているフォルダー／ファイルの削除やリネーム、またはコピーをすることができます。ISTORIA の  を押すとサブメニューが開きます。


**Note :**

ダウンロードしたファイルは、ISTORIA 上でのみ閲覧することができます。USB ケーブルを使用してパソコン等にコピーすることはできません。

1. ファイルの削除

1. 削除したいフォルダー／ファイルの保存場所を選択します：内蔵ドライブ／SD カード
2. ISTORIA の  を押し、【削除モード】をタップします。
3. リストから、削除したいフォルダー／ファイルを選択(左側に☑)し、【OK】をタップします。
4. 確認メッセージが出るので、 をタップします。選択したフォルダー／ファイルが削除されます。キャンセルする場合には  をタップします。


2. ファイルのコピー

1. microSD カードを ISTORIA の microSD カードスロットに差し込みます。
2. ファイルの場所として画面上部の【SD カード】をタップします。
3. ISTORIA の  を押し、【コピーモード】をタップします。
4. リストから、コピーするフォルダーまたはファイルを選択(左側に☑)し、【OK】をタップします。選択したフォルダーまたはファイルが、内蔵メモリーのデフォルトフォルダーへコピーされます。

**Note :**

コピー機能は、microSD カードから内蔵メモリーへ保存するときのみ使用可能です。

3. ファイル名の変更

1. 名前を変更したいフォルダー／ファイルの保存場所を選択します：内臓ドライブ／SD カード
2. ISTORIA の  を押し、【リネームモード】をタップします。
3. フォルダー／ファイルリストから、リネームするフォルダー／ファイルを選択（左側に○）し、【OK】をタップします。
4. スクリーンキーボードが表示されますので、フォルダー／ファイル名を変更します。変更が完了したら をタップして入力を確定します。

**Note :**

スクリーンキーボードは日本語入力に対応していないため、ISTORIA 上でフォルダ／ファイル名を変更する際にローマ字のみ使用できます。

フォルダ／ファイル名に日本語を使用したい場合、ISTORIA をパソコンに接続し、Windows から変更を行ってください。（[\[4.-⑤-4. パソコンと接続しファイルをインポート\]](#)参照）


4. パソコンと接続しファイルをインポート

1. ISTORIA の電源がオンの状態で、付属の microUSB ケーブルを ISTORIA の USB ポートと、パソコンの USB ポートに差し込みます。
2. “外部メモリーモードを有効にしますか？”と表示されたら、画面の をタップします。（接続中は ISTORIA の画面に“接続中”と表示が出ます。）
 ※自動再生画面が表示されたら、「フォルダを開いてファイルを表示」を選択します。
 ※ISTORIA に挿入された microSD カードは、リムーバブルドライブ（Windows システム）としてコンピュータに認識されます。
3. 別のドライブまたはフォルダーから電子コミックファイルや画像、オーディオファイル等を ISTORIA もしくは microSD カード内へコピーしてください。



注意：ファイルのコピー中は、USB 接続を解除しないでください。

4. コピーが完了したら、Windows タスクバーの通知領域で「ハードウェアの取り外し」を選択して、ISTORIA とコンピュータの両方からケーブルを取り外します。通知領域にアイコンが表示されていない場合には、スタートメニューから、コンピュータ→リムーバブルディスクで対象を右クリックして「取り出し」を選択します。



5. コピーされたファイルが認識されると、ファイル形式に応じて、ブックリスト／画像／オーディオに配置されます。

⑥ リーディングルーム



ホームメニューより【リーディングルーム】をタップすると、リーディングルームに移行します。リーディングルームでは雑誌オンライン+BOOKS で購入した、ISTORIA 対応のコミックのダウンロードが行えます。

1. 雑誌オンライン+BOOKS への会員登録（新規アカウント作成）

1. パソコンのインターネットブラウザから、雑誌オンライン+BOOKS (<http://www.zasshi-online.com/>) にアクセスします。
2. サイトの右上にございます【会員登録】をクリックします。
3. 必要事項を明記して、新規会員登録を行います。

2. ISTORIA の端末認証（初めてご使用になる場合）


ISTORIA のリーディングルームをご利用になる前に、ISTORIA の端末認証を行う必要があります。以下の手順（2通り）に従って ISTORIA の端末認証を行って下さい。

■ISTORIA から認証を行う

1. ISTORIA を起動後、ホームメニューより【リーディングルーム】をタップします。
2. Wi-Fi ネットワークへ接続します。（[5.Wi-Fi 接続]参照）
3. 雑誌オンライン+BOOKS のアカウントにてログインします。
4. シリアル番号の入力画面が表示されますので、ISTORIA 外箱に貼付されているシリアル番号（13桁の英数字）を入力します。
5. “認証に成功しました”とメッセージが表示されたら、認証完了です。認証に失敗した場合、入力したシリアル番号をよくお確かめの上、再度認証をお試し下さい。

■パソコンのブラウザから認証を行う

1. パソコンのインターネットブラウザから、雑誌オンライン+BOOKS (<http://www.zasshi-online.com/>) にアクセスします。
2. サイト右上にございます【リーディングルーム】をクリックします。
3. 雑誌オンライン+BOOKS のアカウントにてログインします。
4. ログイン後、画面左側にあるメニューの【アカウント】から【イストーリア認証】をクリックします。

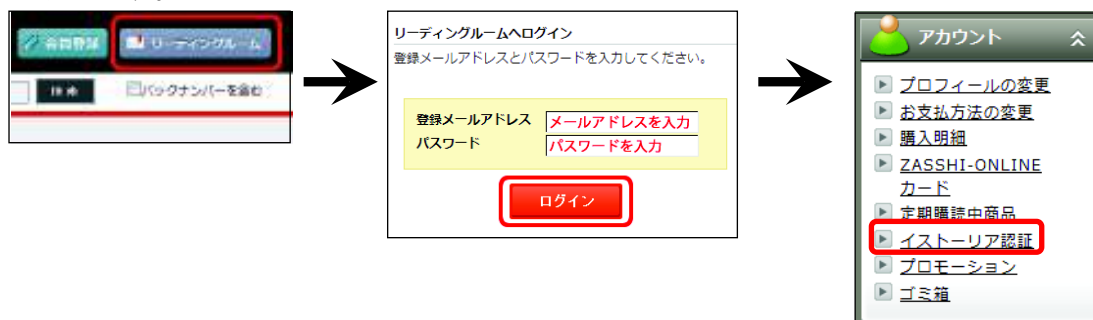

5. シリアル番号の入力画面が表示されますので、ISTORIA 外箱に貼付されているシリアル番号（13桁の英数字）を入力します。
6. 【認証に成功しました】とメッセージが表示されたら、認証完了です。認証に失敗した場合、入力したシリアル番号をよくお確かめの上、再度認証をお試し下さい。

 **Note :**

ISTORIA のリーディングルームの使用には、雑誌オンライン+BOOKS アカウントに対するISTORIAの端末認証が必須となっております。

3. コミックのダウンロード

1. ホームメニューより【リーディングルーム】をタップし、ログイン画面を表示します。雑誌オンライン+BOOKSの登録アカウントを入力しログインをします。



2. 雑誌オンライン+BOOKSで購入したコミックのタイトル一覧が表示されます。
3. タイトルの右下の【ダウンロード】をタップし、コミックのダウンロードを開始します。
4. しばらくすると保存場所の選択画面のポップアップが表示されます。内臓ストレージ/SDカードより保存先を選択し、【OK】をタップします。
5. ダウンロードが完了したコミックは、ホームメニューの【ブックリスト】より閲覧する事が可能です。



⑦ ストア



ホームメニューより【ストア】をタップすると、ストアに移行します。

※3月にオープン予定です。ご期待ください！！

⑧ 設定モード



ホームメニューより【設定】をタップすると、設定モードに移行します。

設定では、各種設定が行えます。詳細は下記をご参照ください。

設定画面を終了するには ISTORIA の  を繰り返し押します。

1. Wi-Fi 設定

現在の Wi-Fi の状態が表示されます。

Wi-Fi を有効にする場合には【オン】をタップします。

(Wi-Fi ネットワークへの詳しい接続方法については[\[5.Wi-Fi 接続\]](#)をご参照ください。)









2. 言語


ISTORIA の表示言語を選択できます。(英語/日本語)

3. 現在の日付と時刻

現在の日付と時刻を設定できます。

ダウンロードされたファイルは、ISTORIA 上の設定に従って日付と時刻が設定されます。

1. 日付を調整するには、画面右上の  をタップします。年/月/日の列（画面の数字）をタップし、  のタップを繰り返して調整します。
2. 時刻を調整するには、画面右上の  をタップします。時/分の列（画面の数字）をタップし、  のタップを繰り返して調整します。
3. 設定が完了したら、画面右下の  をタップして設定を保存します。設定の変更を保存しない場合には、 をタップして終了します

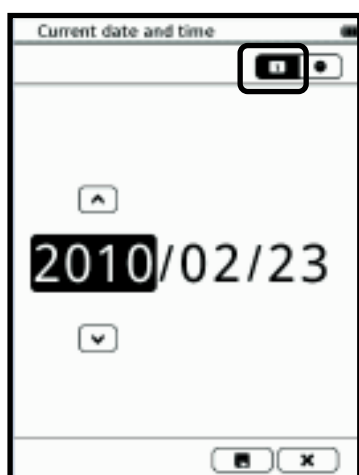





【日付の設定画面】



【時刻の設定画面】

4. 詳細設定

■ファームウェアアップグレード：

1. ISTORIA のファームウェアを最新のバージョンにアップグレードします。
2. ISTORIA の最新のファームウェアの入った microSD カードを ISTORIA の microSD カードスロットに差し込みます。
3. “新しいバージョンのファームウェアを更新しますか？”と表示がでるので、 をタップし、アップグレードを開始します。
4. アップグレードが完了したら、ISTORIA の電源スイッチ  をスライドさせ、 をタップして ISTORIA を一度終了させます。
5. 再度電源スイッチ  を 5 秒間スライドさせて起動します。



Note :

最新のファームウェアのダウンロードは、ISTORIA のサポートまでお問い合わせ下さい

5. デバイスに関する情報をもっと見る

ファームウェアなどの ISTORIA の情報を表示します。

6. パワーセーブ

ISTORIA の省電力モードの設定ができます。

7. スクリーンセーバー

スクリーンセーバー機能をオンにすると、ISTORIA が一定の時間アイドル状態（無操作）の時にスクリーンセーバーモードに入ります。


1. スクリーンセーバーモードを有効にする場合には、右上の【オン】をタップします。
2. スクリーンセーバーモードに入る前の時間を設定します。(5分/10分/30分)
3. スクリーンセーバーモードを切る場合には、右上の【オフ】をタップします。

⑨ 画像モード



ホームメニューより【画像】をタップすると、画像モードに移行します。

画像では内臓メモリーに格納されている、microSD カードやインターネットからダウンロードしたフォルダー／ファイルの画像を閲覧できます。

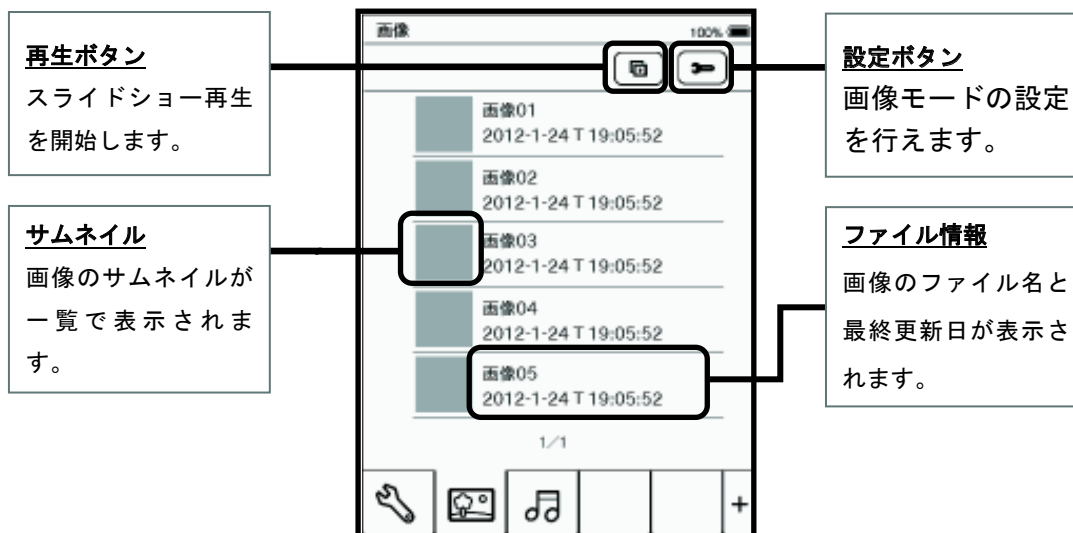

1. 画像の閲覧

1. 画像リストから閲覧したい画像のファイル名をタップします。
2. 画像の表示中に ISTORIA の / を押して画像のページをめくることができます。
3. 画像閲覧中には画像の拡大・縮小、スライドショーの再生が行えます。(後述参照)

2. スライドショー再生オプションの設定

画像閲覧中のスライドショー再生（自動再生）の設定を行うことができます。

画像リストの表示画面で、画面右上の設定ボタン をタップしオプションを表示します。設定画面を終了するには ISTORIA の を繰り返し押します。

■スライドショー間隔：

をタップしてスライドショー再生をする間隔を設定します。(2/3/5/10 秒)

■スライドショーの繰り返し：

繰り返し再生を有効にする場合には、左側の口をタップして を入れます。

■BGM：

スライドショー再生中のバックグラウンド音楽を有効にする場合には、左側の口をタップして を入れます。


■音楽の選択：

【音楽の選択】をタップして、スライドショー再生中のバックグラウンド音楽ファイルを選択します。内臓メモリーに格納されている MP3 ファイルを選択できます。



3. スライドショーの再生

2つの方法で画像のスライドショー再生（自動再生）を行うことができます。






①画像リストからの再生：


画像リストの表示画面で、画面右上の再生ボタン  をタップします。
スライドショー再生が開始されます。

②画像閲覧中に再生：







フルスクリーンで画像を表示しているときに、 を押してサブメニューを開きます。
画面右上の再生ボタン  をタップするとスライドショー再生が開始されます。

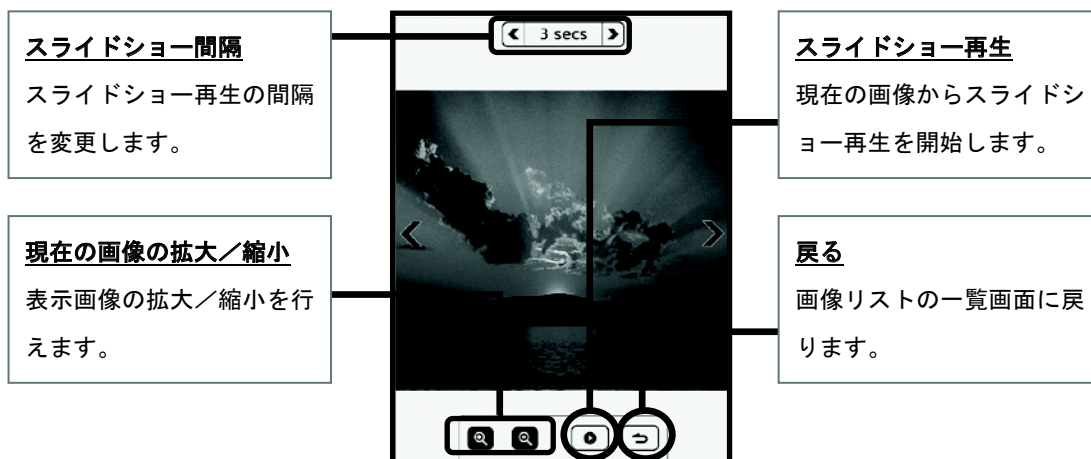■スライドショー再生中の操作：


1. 画面の任意の場所をタップすると再生が中断し、再生間隔の設定／再生の停止／画面の拡大・縮小を行える表示になります。
2. 画面上部の  で再生間隔の時間を設定します。
3. 画面下部の  をタップして画像の拡大、 をタップして画像の縮小を行えます。
4. 画面下部の  でスライドショー再生の再開、 で再生を終了し画像リストへ戻ります。




4. 画像の拡大／縮小


1. フルスクリーンで画像を表示しているときに  を押し、サブメニューを開きます。
2. 画面下部の  をタップして画像の拡大、 をタップして画像の縮小を行えます。
3. 画像の拡大中に上下左右に表示される  をタップして、表示部分を移動します。
4. オリジナルサイズへ戻すには、 が消えるまで  を繰り返しタップするか、ISTORIAの  を押して画像リストへ戻ります。

5. 画像ファイルの並び替え

画像リストの表示画面で ISTORIA の  を押してサブメニューを開きます。
日付／名前順で並び替えを行うことができます。



⑩ オーディオモード 

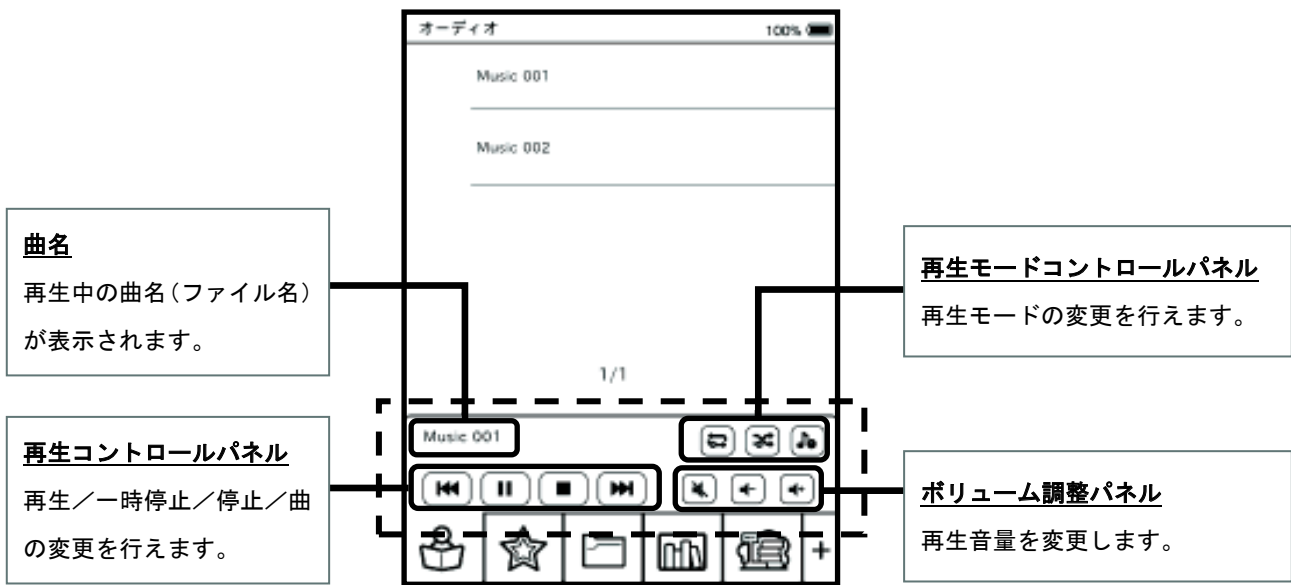ホームメニューより【オーディオ】をタップすると、オーディオモードに移行します。内臓メモリーに格納されているオーディオファイルだけでなく、microSD カードに保存されているオーディオファイルがトラックリストに一覧で表示されます。






アイコン	機能	アイコン	機能
	次の曲を再生します。		繰り返し再生のモードを変更します。
	一つ前の曲を再生します。		ランダム再生のモードを変更します。
	再生を開始します。		1回再生のモードを変更します。
	再生を一時停止します。		ボリュームを上げます。
	再生を停止します。		ボリュームを下げます。
			ミュートにします。





1. オーディオファイルの再生

1. トラックリストから再生したいファイル名をタップします。
2. ISTORIAの  /  を押してページをめくることができます。
3. 再生コントロールパネルで再生/一時停止/停止や再生モードの変更を行います。




2. 再生モードコントロールパネル

- ・  /  /  を繰り返しタップし、1つのトラックの1回再生、1つのトラックの



繰り返し再生、全てのトラックの繰り返し再生から目的のモードに変更します。

- ・  /  を繰り返しタップで、ランダム再生の無効/有効を行います。
- ・  /  を繰り返しタップし、1つのトラックのみ再生/全てのトラックの1回再生を変更します。


3. ボリュームコントロールパネル

- ・  /  をタップし、音量の調整を行います。
- ・  をタップするとミュート（消音）になります。もう一度タップすると解除できます。

4. オーディオファイルの検索

1. トラックリスト表示画面で ISTORIA の  を押します。
2. 検索したいキーワードを入力し  で確定、ファイルの検索結果が表示されます。

5. オーディオファイルの並び替え

オーディオリストの表示画面で ISTORIA の  を押してサブメニューを開きます。日付/名前順で並び替えを行うことができます。

5. Wi-Fi 接続

ISTORIA 上でリーディングルームおよびストアのご利用には、Wi-Fi 接続を行う必要があります。Wi-Fi 環境の設定については、無線 LAN のお使いのアクセスポイントの設定を参照下さい。




Note :

リーディングルーとストア以外のウェブサイトをご利用頂く事はできませんので、あらかじめご了承ください。



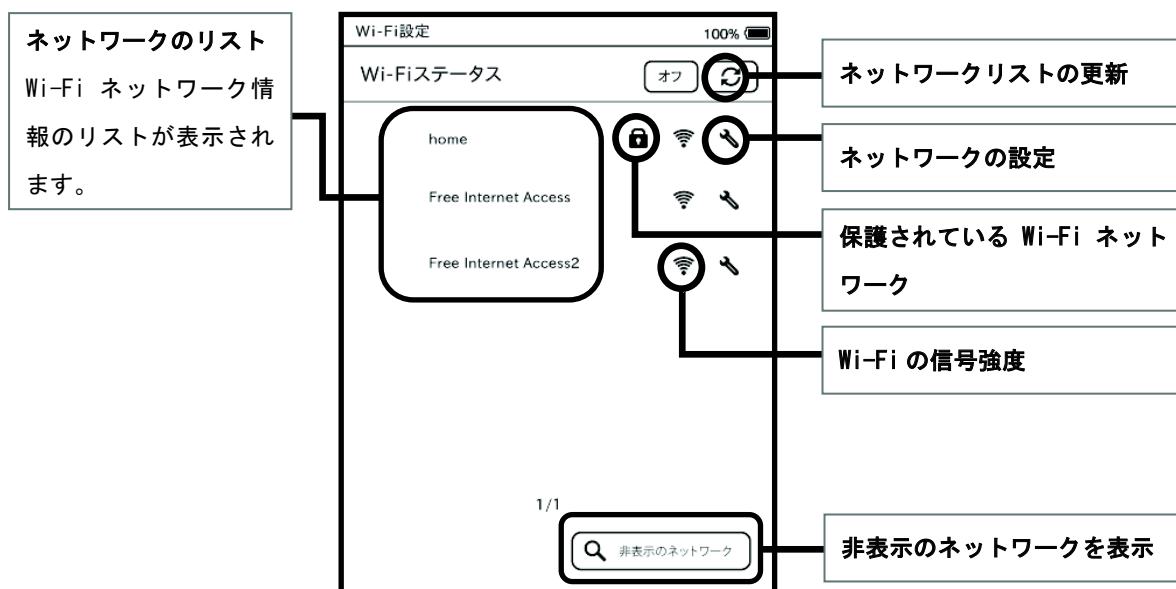

① Wi-Fi 接続設定

1. ホームメニューから【設定】→【Wi-Fi 設定】をタップします。
2. 現在の Wi-Fi 接続の状態が表示されますので、接続していない場合には画面右上の【オン】をタップして有効にします。
3. ISTORIA が有効なワイヤレスネットワークをスキャンします。ネットワーク名 (SSID) とセキュリティ設定を探し、Wi-Fi ネットワークのリストを表示します。
4. a. 目的の Wi-Fi ネットワークが Wi-Fi ステータスのリストにある場合は、③へ進みます。
b. 目的の Wi-Fi ネットワークが Wi-Fi ステータスのリストにない場合、②へ進みます。








② Wi-Fi ネットワークの追加




1. 目的の Wi-Fi ネットワークがリストにない場合、画面右下の【非表示のネットワーク】をタップしてネットワーク情報の入力を行います。

2. 【名前】の欄にネットワークの名前を入力します
3. 【認証】の欄で   をタップし、目的の Wi-Fi ネットワークのセキュリティタイプを選択します。必要に応じて【暗号化】を選択します。
4. 【パスワード】の欄にパスワードを入力します。
5. 入力が完了したら  を押して設定を終了します。成功した場合には Wi-Fi ステータスのリストに  として表示されリストに追加されます。
6. 目的の Wi-Fi ネットワークをタップし、接続を開始します。

③ インターネットに接続

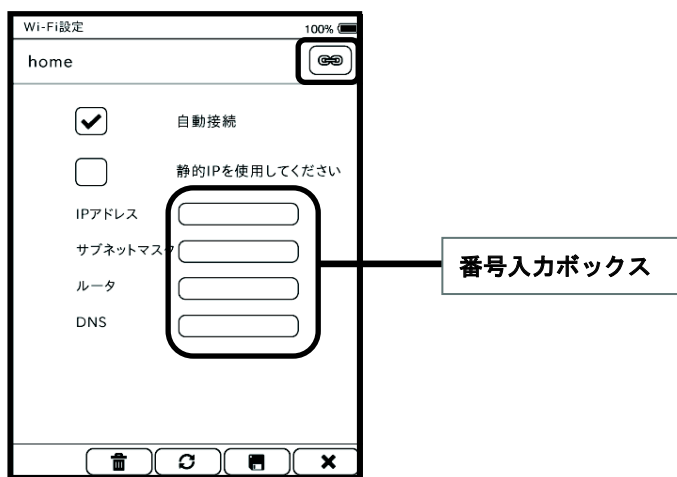1. 目的の Wi-Fi ネットワークの設定アイコン  をタップすると、ネットワークの名前とネットワークの設定情報が画面に表示されます。
2. 下記の方法で IP アドレスを構成します。
 - ①. 指定された IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイルータの IP アドレスと DNS サーバの IP アドレスを設定します。
 - ②. 番号入力ボックスをタップし、オンスクリーンキーパッドを使って数値を入力します。
 - ③. 入力が完了したら、 をタップして入力を確定します。入力を保存するには、画面下部の  をタップします。
 - ④. 設定が完了したら画面上部の  をタップし接続を確認します。



3. 選択したネットワークがセキュリティで保護されていた場合は、パスワードの入力が求められます。パスワードの入力をし、 をタップして入力を確定させます。ネットワークへの接続が始まります。
4. インターネットへの接続が成功した場合、接続中のネットワーク名の横に、 が表示されます。また、現在の Wi-Fi 信号強度を示す  アイコンも表示されます。
5. インターネットへの接続が完了したらホームメニューよりストアへ接続し、コミックの購入・ダウンロードが行えます。([[4.-⑦ストア](#)] 参照。)
6. 再度ネットワーク名をタップすると、Wi-Fi が切断されます。

6. 製品仕様

アイテム	説明
製品名	ISTORIA(イストリア) WZR-6B
ディスプレイ	6型電子ペーパー(解像度 600×800 ドット)搭載、 16階調グレースケール、静電容量方式タッチパネル搭載
内蔵メモリー容量/使用可能領域	約 2GB/約 1.4GB
本体動作対応 OS	Microsoft Windows7 (32/64bit)、 Microsoft Windows Vista (32/62bit)、 Microsoft Windows XP (32bit)
インターフェース	micro SD/micro SDHC メモリーカードスロット※1、 ヘッドホンジャック、マイクロ USB 端子
サポートファイルフォーマット (拡張子) ※2	電子書籍 ：配信コンテンツ(. jpub)※3、EPUB(. epub) ※4、Adobe Digital Editions DRM EPUB(. epub)※5、 PDF(. pdf)※6 音楽 ：MP3(. mp3)※7 写真 ：JPEG (. jpg、. jpeg)、PNG (. png)、BMP (. bmp) その他 ：ZIP (. zip) ※8、Text (. txt)
無線 LAN	IEEE 802.11b/g ※9
USB 充電 充電時間	約 3.5 時間(パソコンとの接続時)
充電持続時間	約 1 週間(1 日 30 分読書時、ワイヤレスオフ)
動作および充電推奨温度	5°C～32°C
外形寸法	約 125×168×8.8mm
質量	約 195g
主な付属品	USB ケーブル、ブックカバー(黒)、ブックカバー(白)、 クイックガイド

仕様は予告なく変更する場合があります。

使用可能なメモリー容量は、インストール済のファイル容量によって異なります。

※1 著作権保護機能 (CPRM) には非対応です。

※2 配信コンテンツ (. jpub) 以外のファイルは、一部再生できない場合があります。

※3 配信コンテンツ (. jpub) は、「端末認証」された ISTORIA 本体以外では閲覧できません。

※4 Adobe Digital Editions 1.7.2 で再生可能な EPUB (. epub) ファイルが閲覧できます。日本語の EPUB ファイルは、ファイルにより表示に対応していない場合があります。

※5 Adobe Digital Editions DRM 付き EPUB ファイルは閲覧可能です。Adobe Digital Editions 1.7.2 がインストールされているコンピューターからファイルを ISTORIA 本体に転送する必要があります。日本語の EPUB ファイルは、ファイルにより表示に対応していない場合があります。

※6 Adobe Reader Mobile 9 に準拠しています。ファイル容量が 5MB 以上の PDF ファイルは表示できない場合があります。

※7 再生可能な MP3 ファイルの仕様：ビットレート 8～320kbps、サンプリング 8～48kHz

※8 ZIP ファイルは、以下の仕様を満たしている必要があります。含まれるファイル形式：JPEG、PNG；含まれるファイル数：256 ファイル；ZIP ファイル最大容量：25MB

※9 ワイヤレス接続は自宅など、自分でセットアップしている無線 LAN 環境で利用ください。雑誌オンライン+BOOKS のウェブストアとリーディングルームのみアクセス可能です。一般のウェブサイト等は閲覧できません。